BUFFALO

カードリーダー / ライター

BSCR シリーズ用 TurboUSB マニュアル

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク .... ⚠注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク .... 次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

・本書では、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア TM、SD メモリーカード、miniSDTM カード、マルチメディアカード、RS-MMC、“メモリースティック”、“メモリースティック Pro”、“メモリースティック Duo”、“メモリースティック Pro Duo”、“メモリースティック Micro”、“xD- ピクチャーカード ™” を合わせて「メモリーカード」と表記しています。
・文中［　］で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。

お使いになる前に

TurboUSB とは、本製品の転送速度を高速化するユーティリティです。インストール後に、有効 / 無効の設定ができます。

使用上のご注意

TurboUSB を使用するときは、以下のことにご注意ください。

● **Windows Vista（32bit）/XP/2000、MacOS10.4 以降のみ対応です。**
Windows Vista（64bit）/Me/98SE/98 などでは、ご使用になれません。

● **USB1.1 接続の場合、効果がありません。**
TurboUSB は、USB2.0/1.1 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。USB2.0 接続でお使いいただくことをお勧めします。

● **TurboUSB のインストール、設定を行うときは、コンピュータの管理者（Administrator）権限をもつアカウントでログオンしてください。**
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

● **TurboUSB を有効にすると、取り外し時に表示されるデバイス名や、デバイスマネージャに登録されるデバイス名に「TurboUSB」の文字が追加されます（Windows のみ）。**
例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboUSB を有効にすると「USB 大容量記憶装置（TurboUSB）」と表示が変わります。

● **転送速度は、メディアの性能によって異なります。すべてのメディアでスピードが上がるものではありません。**

Windows での設定方法

TurboUSB を Windows でご使用になる場合の設定方法について記述しています。

インストール方法

TurboUSB は、以下の手順でインストールしてください。


1 **パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。**

2 **弊社ホームページ（http://buffalo-kokuyo.jp/）に公開されている TurboUSB のインストーラーをダウンロードします。**

3 **ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。**


⚠注意 **Windows Vista の場合、初期画面が開かずタスクバーに最小化されていることがあります。タスクバーの［BUFFALO TurboUSB］をクリックして、デスクトップに表示させてください。**

4

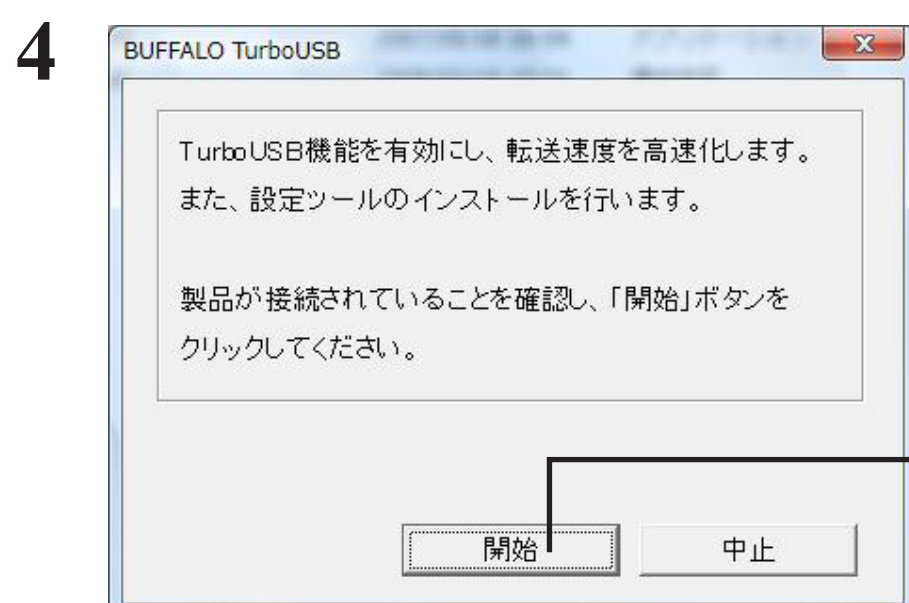

本製品が接続されていることを確認して、［開始］をクリックします。

5

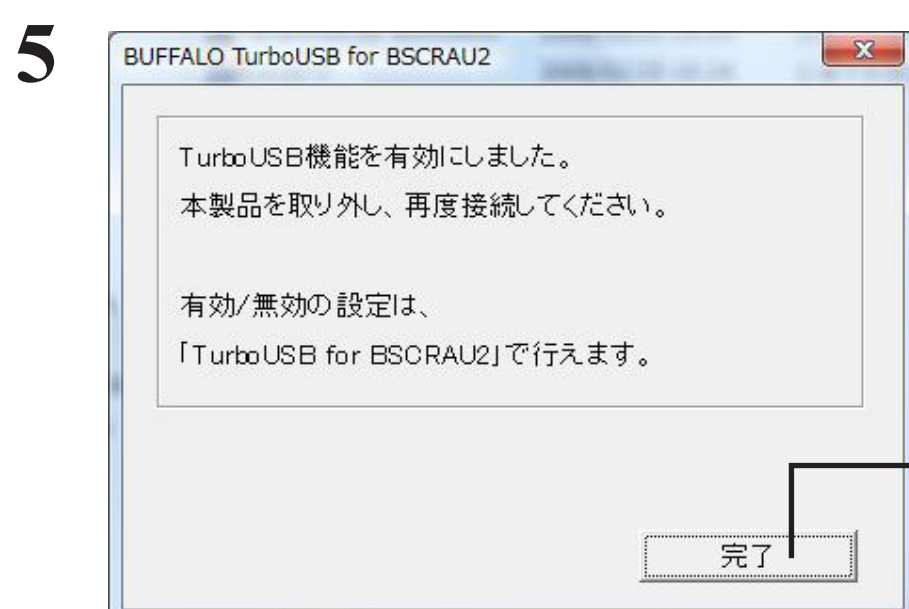

［完了］をクリックします。

以上でインストールは完了です。


設定方法

TurboUSB は、以下の手順で有効 / 無効を設定できます。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。**

2 **［スタート］－［(すべての) プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［TurboUSB for BSCRA2］を選択します。**

3 **画面に従って有効 / 無効を設定します。**

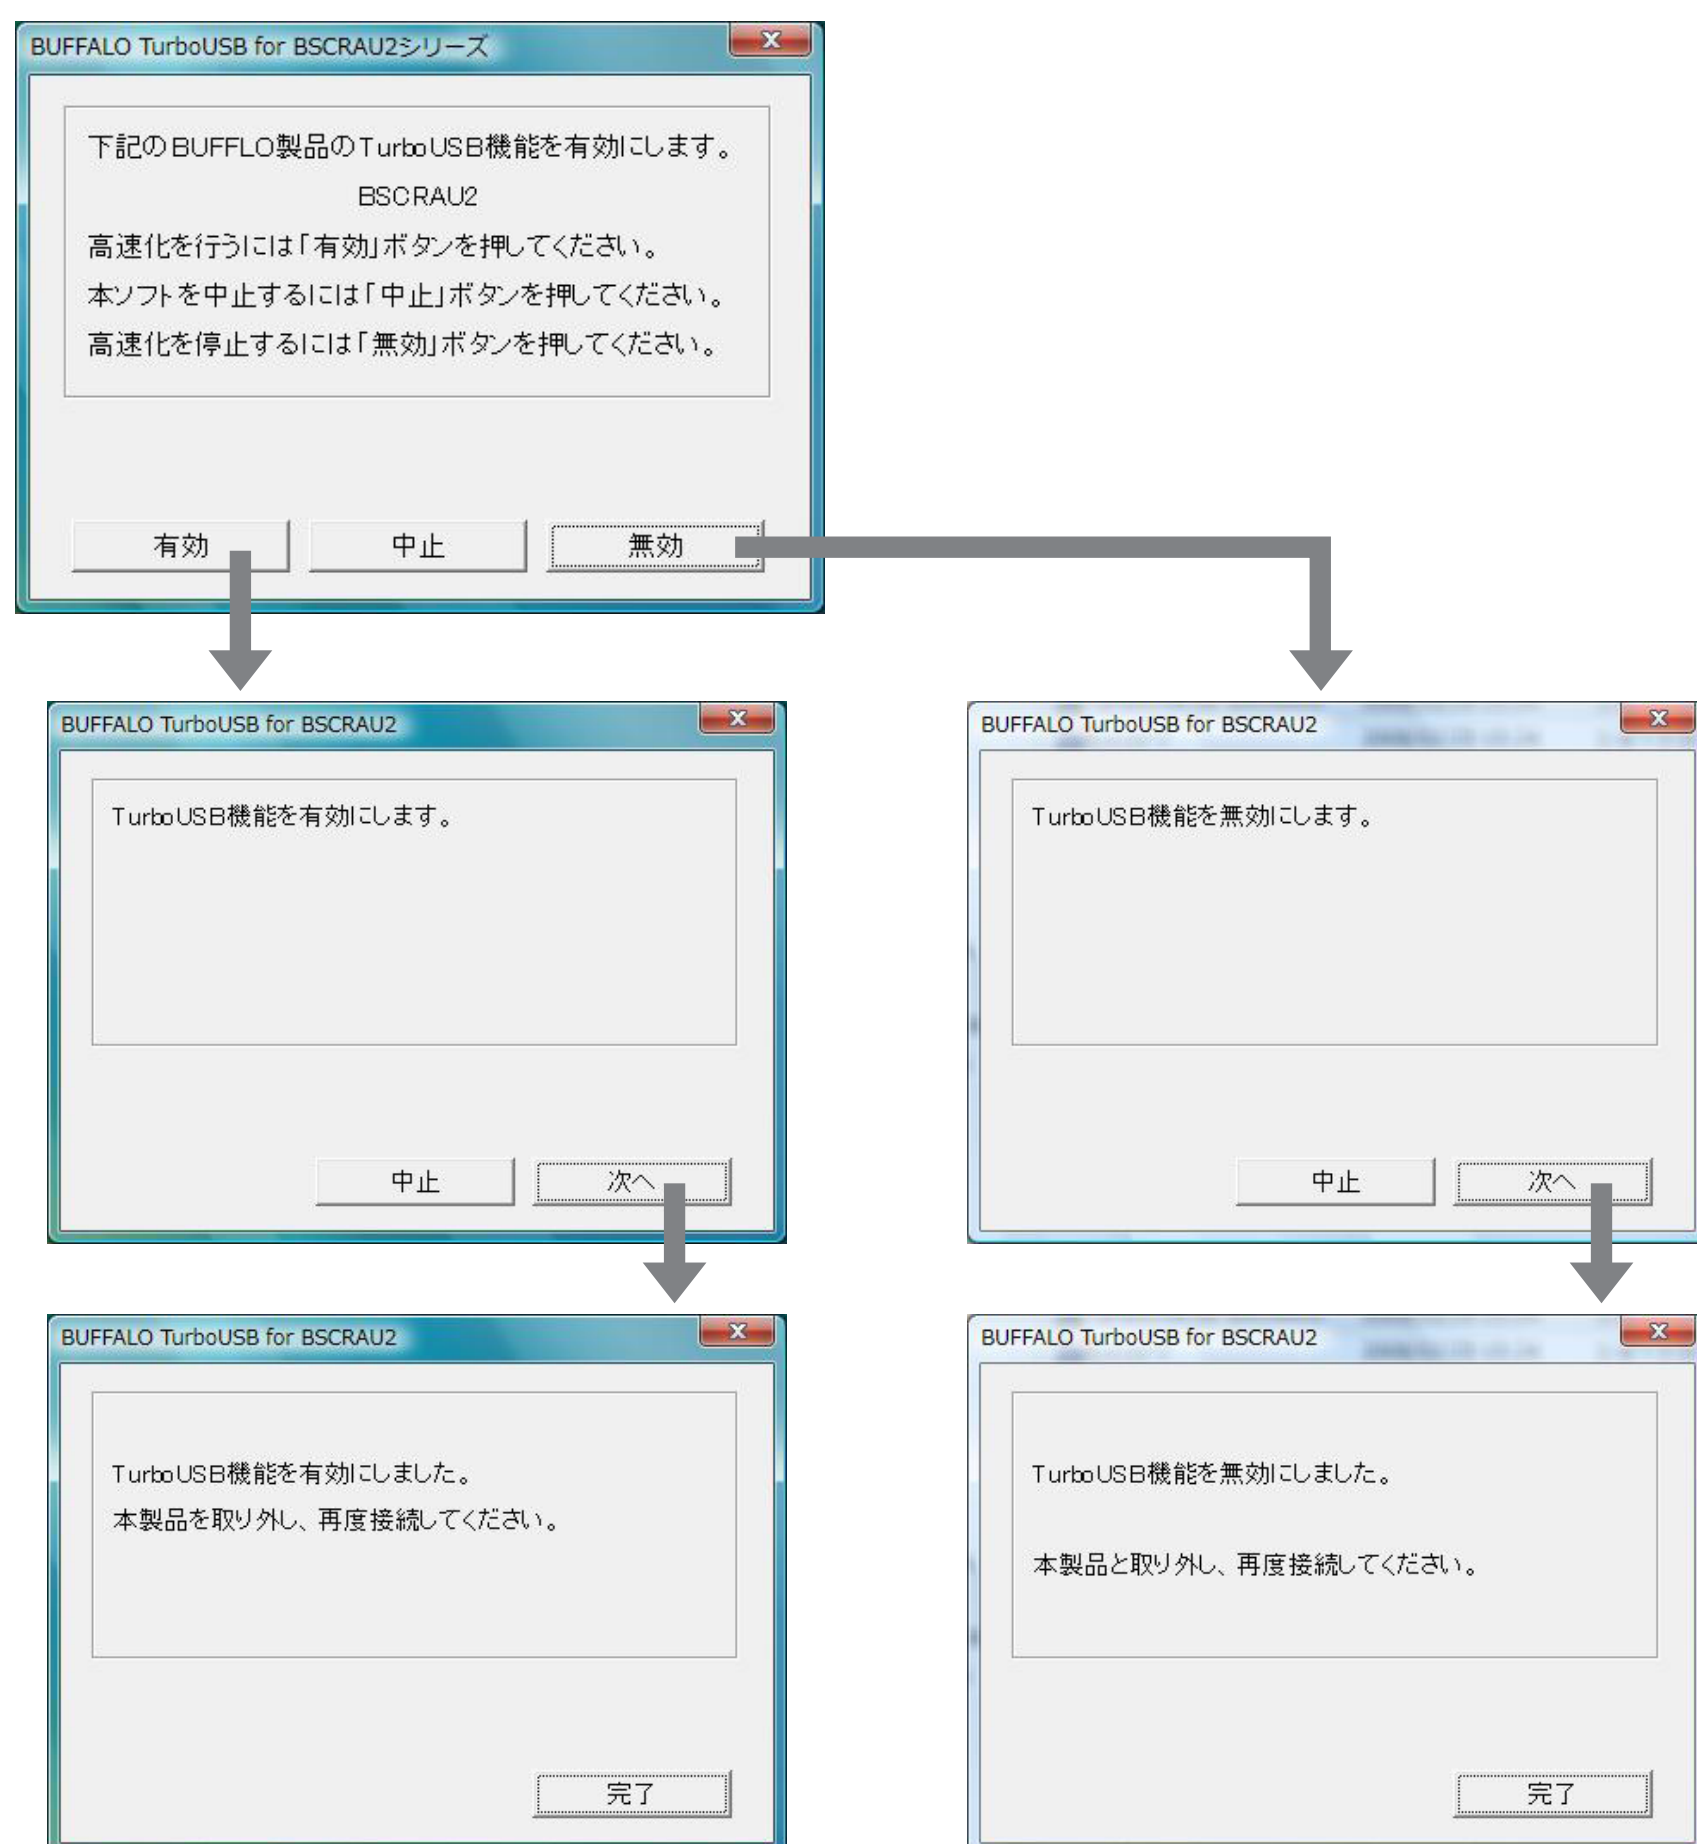


以上で設定は完了です。

設定の確認方法

TurboUSB の設定は、取り外し画面で確認できます。

1 **タスクトレイのアイコン（ 、 、 ）をクリックします。**

2 **表示されたメニューに「TurboUSB」の文字が表示されていれば、TurboUSB が有効になっています。**



※ 画面は、お使いの OS によって異なります。

⚠注意 メニュー画面をクリックすると、BSCR シリーズをパソコンから取り外します。クリックした場合は、BSCR シリーズをパソコンから取り外し、再度接続してください。

以上で、設定の確認は完了です。

アンインストール方法

TurboUSB が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

⚠注意 TurboUSB をアンインストールすると、BSCR シリーズ以外の製品（バッファロー製の USB フラッシュメモリ、シリコンハードディスク、ハードディスクなど）の TurboUSB もアンインストールされます。BSCR シリーズの TurboUSB のみ不要な場合は、アンインストールせずに設定を無効にすることをお勧めします（P3 参照）。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。**

2 **［スタート］－［(すべての) プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［アンインストーラー］を選択します。**


3



［開始］をクリックします。

次のページへ続く

4

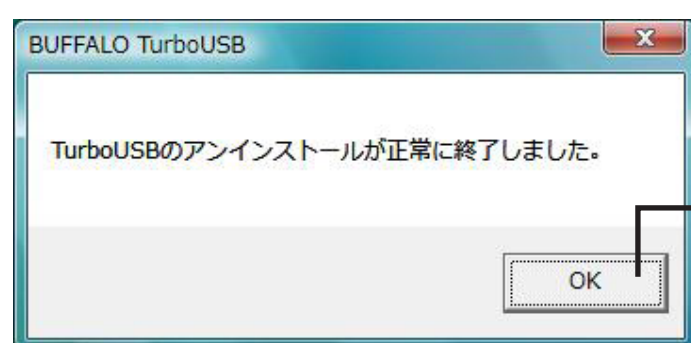

［OK］をクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

MacOS での設定方法

TurboUSB を MacOS でご使用になる場合の設定方法について記述しています。


インストール方法

TurboUSB は、以下の手順でインストールしてください。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。**

2 **弊社ホームページ（http://buffalo-kokuyo.jp/）に公開されている TurboUSB のインストーラーをダウンロードします。**

3 **ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。**

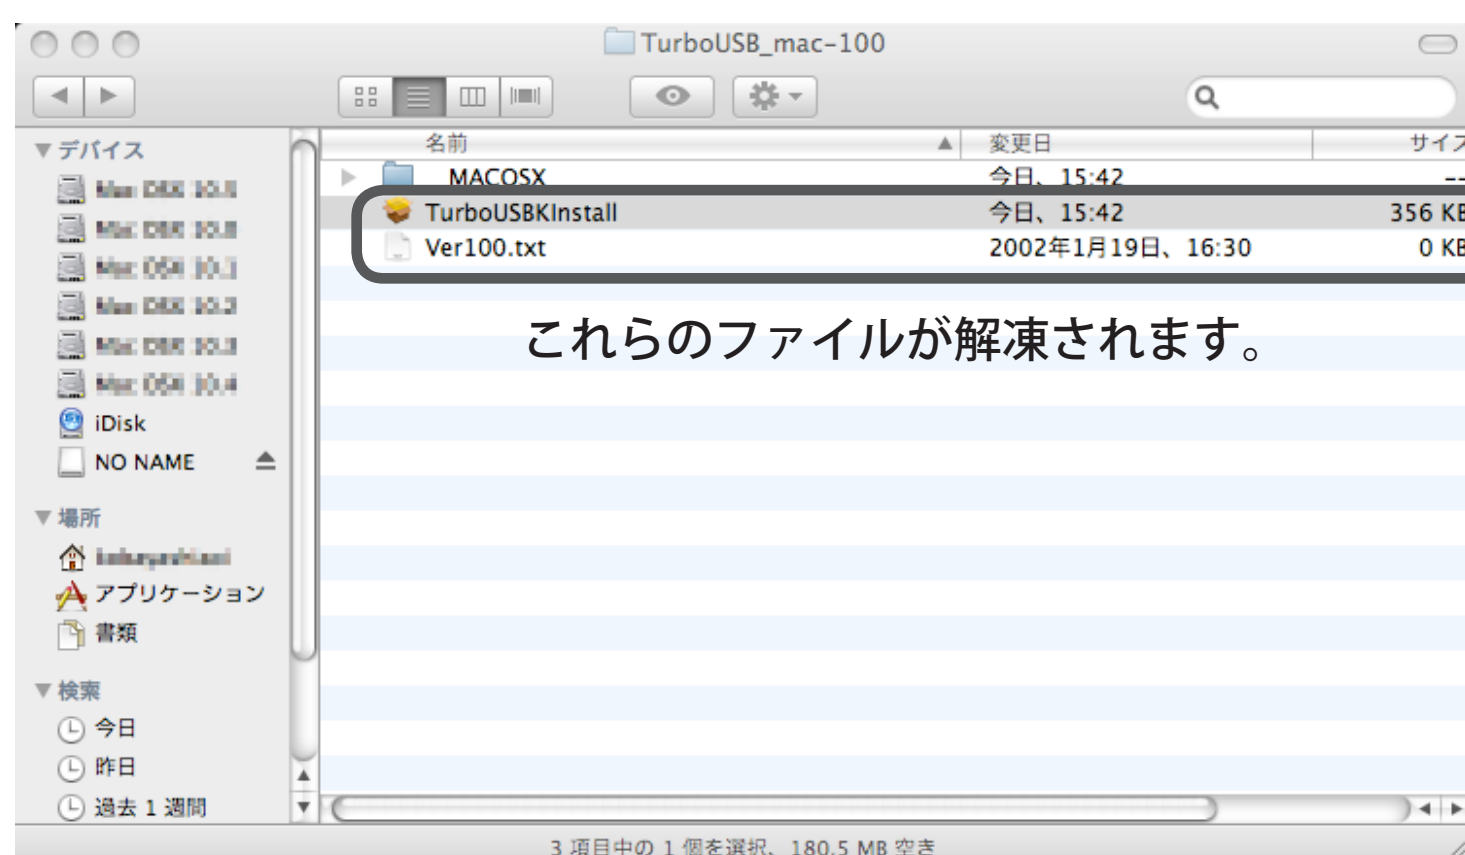


4 **解凍されたファイルの中の［TurboUSBKInstall］をダブルクリックします。**



次のページへ続く

5

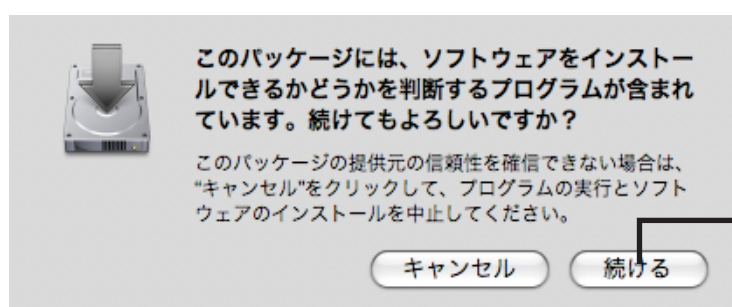

［続ける］をクリックします。

6



［インストール］をクリックします。


7



①パスワードを入力します。
※お使いの Mac で設定されているパスワードを入力してください。


②［OK］をクリックします。

8

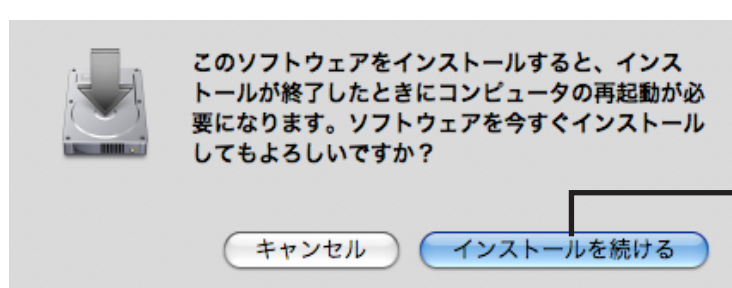

［インストールを続ける］をクリックします。


9

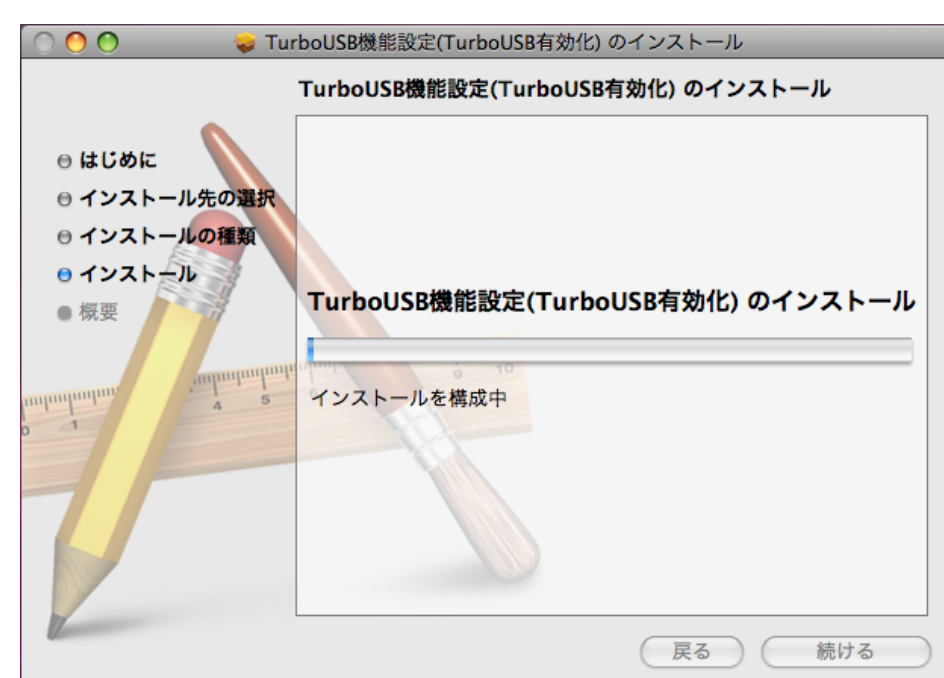

インストール作業が自動で行われます。


次のページへ続く

10

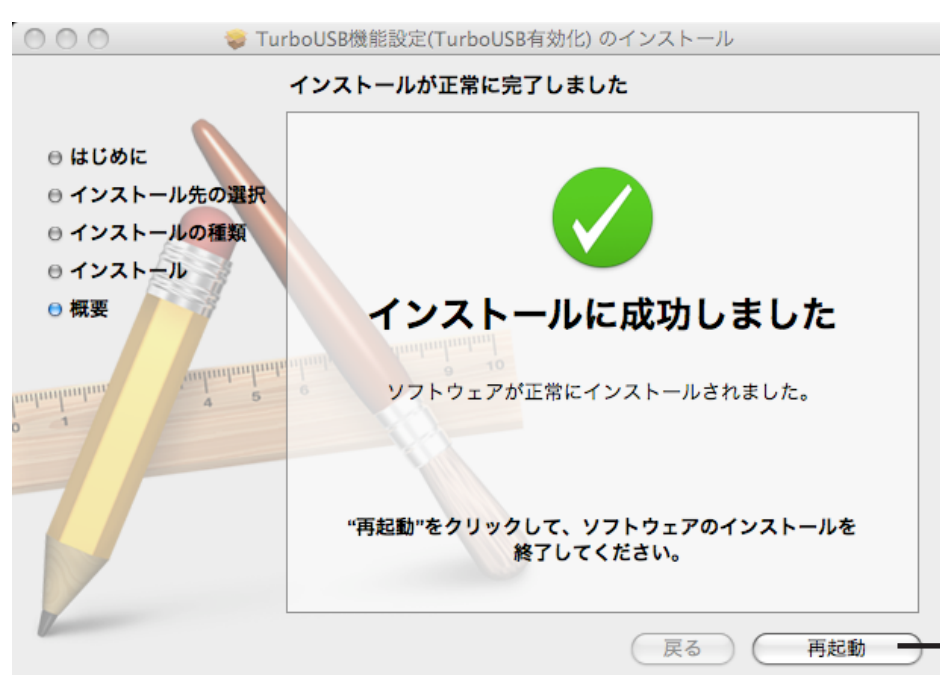

［再起動］をクリックします。

11 再起動後、［アプリケーション］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［TurboUSBUninstall］が作成されていることで、インストールが正常に終了したことが確認できます。

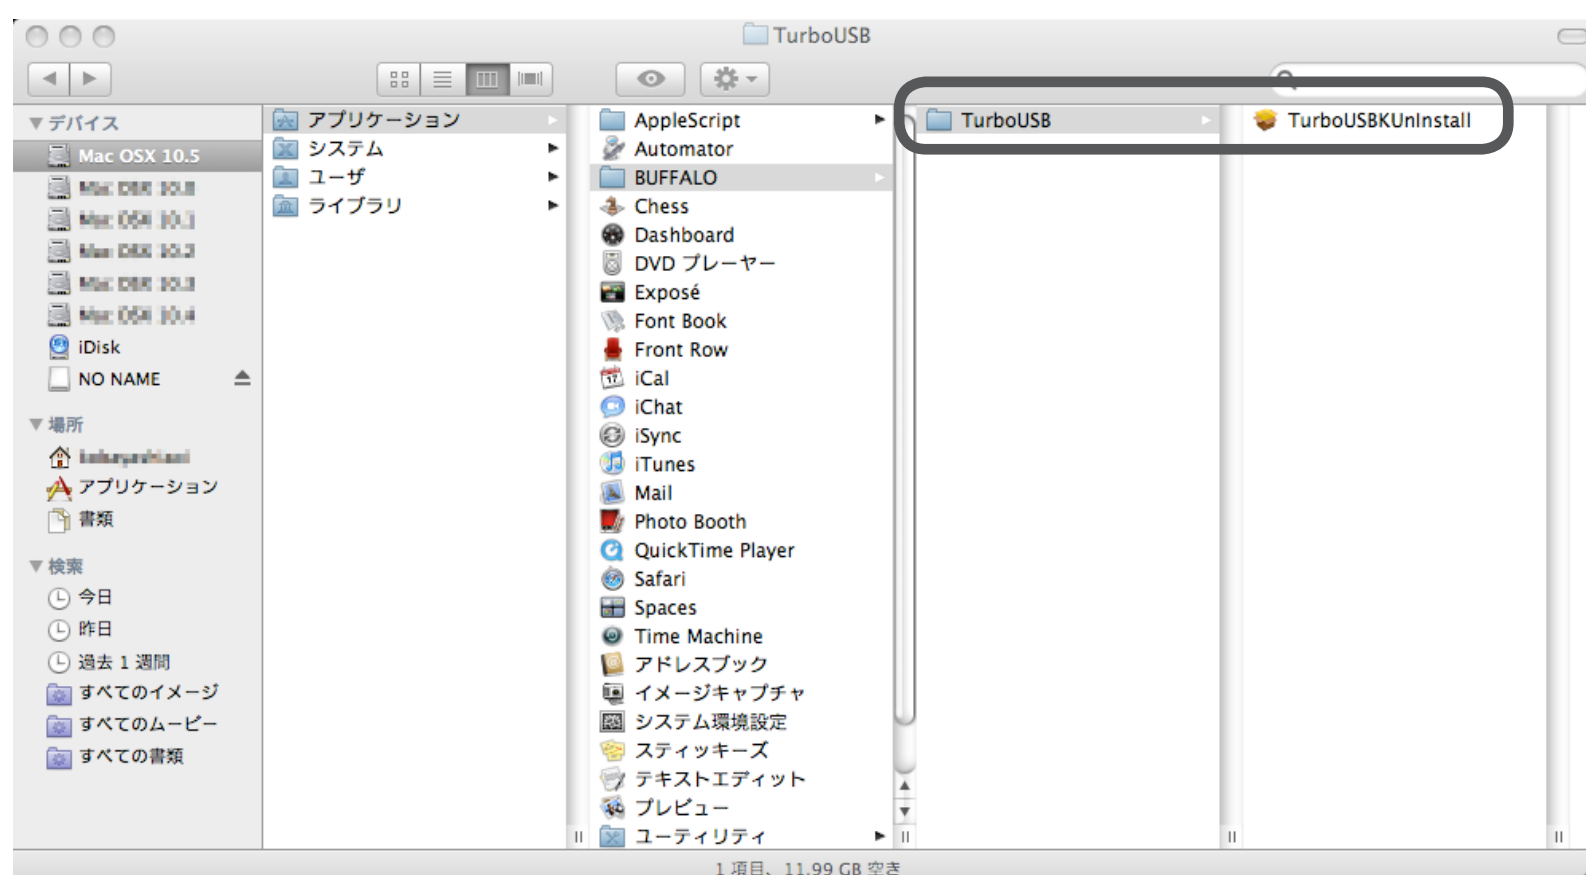


以上でインストールは完了です。


アンインストール方法

TurboUSB が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

1 **[アプリケーション] − [BUFFALO] − [TurboUSB] − [TurboUSBUninstall] をダブルクリックして、アンインストーラーを起動します。**

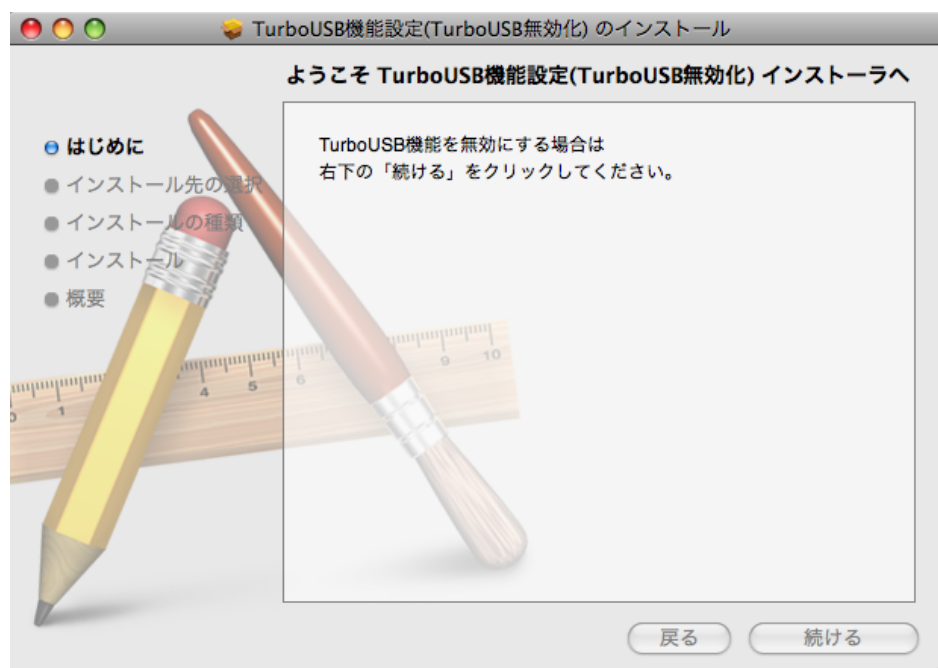

2

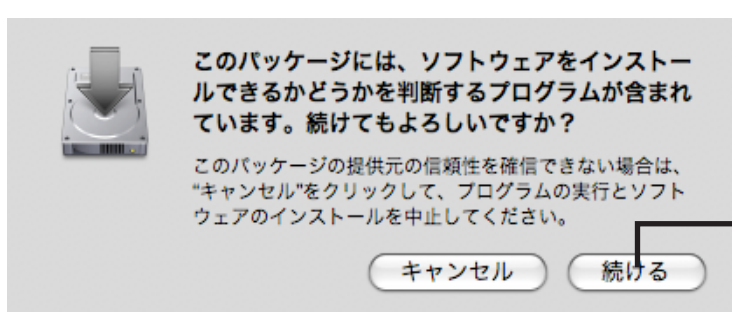

[続ける] をクリックします。

3



[インストール] をクリックします。

次のページへ続く


4



①パスワードを入力します。


②［OK］をクリックします。

5

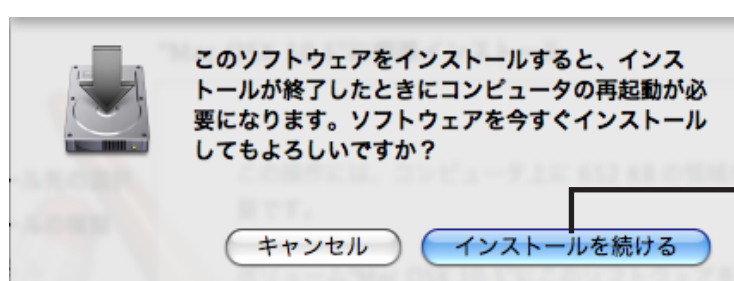

［インストールを続ける］をクリックします。

6

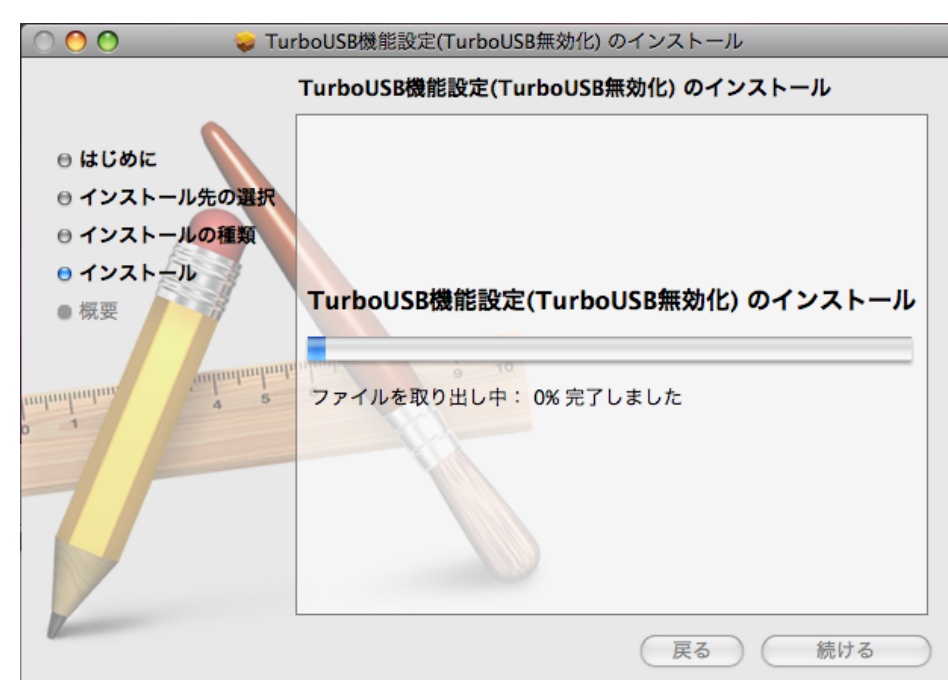

インストール作業が自動で行われます。

7



［再起動］をクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

BSCR シリーズ用 TurboUSB マニュアル
2009 年 1 月 21 日 初版発行
発行　　株式会社バッファローコクヨサプライ

KM00-0063-00